


Doporučené rozměry základů pro skleníky Variant L 1x prodloužené dveře

Pevný základ musí být vodorovný a všechny čtyři jeho strany na sebe musí být navzájem kolmé.

Po vnější straně základu je potřebné zachovat volný prostor o šířce minimálně 0,5m pro lepší montáž a následnou obsluhu skleníku.

Doporučená šíře betonového základu musí být minimálně 15 cm.

Doporučený VNITŘNÍ rozměr základu
278 cm

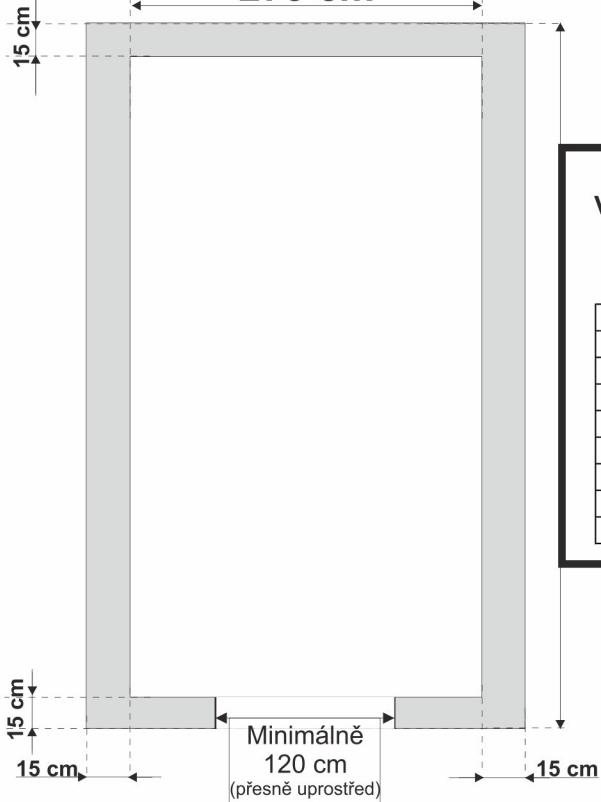

Doporučený
VNĚJŠÍ rozměr
základu -
DĚLKA v cm

L3	306
L4,5	455
L6	604
L7,5	753
L9	902
L10,5	1051
L12	1200
L13,5	1349
L15	1498

Minimálně
120 cm
(přesně uprostřed)

20 cm
(raději více a po
montáži
přesně dobetonovat)

pro prodloužené dveře o 40 cm platí:
40 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

pro prodloužené dveře o 60 cm platí:
60 cm, raději více a po montáži přesně dobetonovat

Doporučujeme pevné betonové základy (lze použít i ztracené bednění). Pouze v případě řádného ukotvení skleníku k pevným základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů.

NEDOPORUČUJEME budovat základy z trámů, praxců apod. .

Hlavní podmínkou je rovná a pevná vrchní plocha základu (nejen v momentě montáže, ale i po letech). Nedojde tak ke „zkřížení“ konstrukce a k následnému možnému praskání skel.

Skleník postavte a ukotvete na tyto rovné a pevné základy pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí dodávky). Vyzkoušené jsou - Natloukací hmoždinky s lemem pr. 8mm a vrut :

- na skleník o délce 3 metry potřebujete 16 ks.
- na každý prodlužovací díl 4 ks.


Hloubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek.

Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu zvýšeny alespoň o 10 cm.


Upozornění.

Podle rozměru skleníku a druhu základu se může vztahovat na stavbu „Stavební zákon“.

Doporučujeme si včas zjistit podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není. Předejdete tak střetu se zákonem.

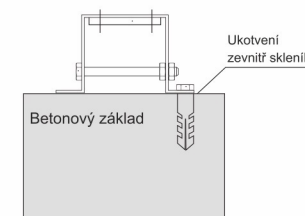

V základnách jsou připravené otvory k ukotvení skleníku. Doporučujeme použít natloukací hmoždinky pr. 8x60mm

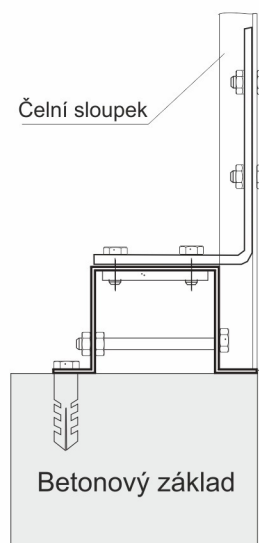

POZOR při montáži zapuštěných dveří:
Vnější rozměry základů je **NUTNÉ** dodržet.

Aby bylo možné otevřít dveře o 180 stupňů, musí být vnější hrana čelní základny namontována přesně na vnější hranu betonového základu.